

Mode d'emploi

Lampe de poche LED avec détecteur et lumière de secours

Modèle WTG-001

S. 02 / 15-B

Indications de sécurité


Danger pour les enfants et les personnes à capacité réduite

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Veuillez également tenir les films et les sachets de l'emballage loin de la portée des bébés et des enfants en bas âge : risque d'asphyxie !
- Les LED ne se remplacent pas.
- Après utilisation de l'adaptateur pour chargement ou veilleuse, toujours le débrancher de la prise secteur.

Danger dû au courant électrique

- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Examiner le chargeur régulièrement, en parti-

culier l'enveloppe, pour détecter tout dommage. Si le chargeur de batterie est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant sa réparation.

-  pour utilisation à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'adaptateur de chargement et la lampe de poche LED à l'extérieur, mais uniquement dans des pièces closes et sèches.
- Ne laissez pas l'adaptateur de chargement et la lampe de poche LED entrer en contact avec des liquides.
- Utilisez uniquement l'adaptateur (modèle WTG-001) de chargement fourni.
- Si l'adaptateur de chargement est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Retirez l'adaptateur de chargement de l'alimentation électrique. N'ouvrez en aucun cas l'appareil : adressez-vous à notre centre de service en cas de problème.
- Retirez l'adaptateur de chargement de la prise avant toute opération de nettoyage sur l'appareil.


Manipulation de l'appareil

- Cette lampe de poche LED ne convient pas pour une utilisation dans un environnement facilement inflammable ou à risque d'explosion élevé. RISQUE DE BLESSURES !
- N'exposez pas l'appareil et les accumulateurs à la chaleur ou à une flamme nue. Évitez tout stockage sur des / à proximité de corps de chauffe ou sous un rayonnement solaire direct.
- Évitez le déchargement total des accumulateurs. Désactivez la lampe de poche LED si l'intensité de l'éclairage diminue et rechargez les accumulateurs.
- Les agents lumineux de la lampe de poche LED sont des diodes électroluminescentes à durée de vie élevée. Celles-ci ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

Indications relatives aux LED

- Les LED de la lampe de poche sont classées dans la catégorie de risque 1 (faible risque) selon EN 62471.
- Risque sur la rétine dû à la lumière bleue 400 nm à 780 nm
- Valeur du danger de l'exposition EHV = 259,5 à une distance de 200 mm
- Le seuil du groupe sans risque est atteint à partir d'une distance de 1,5 m.
- Ne pas regarder le faisceau de manière prolongée !

Veuillez bien conserver ce mode d'emploi et le transmettre aux autres utilisateurs de cette lampe de poche LED.

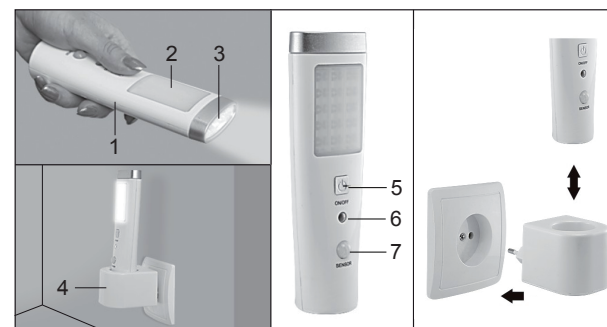

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Lampe LED à accumulateurs | 4. Adaptateur de chargement |
| 2. Lumière de secours / de détection avec 15 LED | 5. Interrupteur Marche / Arrêt |
| 3. Réflecteur avec 5 LED (lampe de poche) | 6. Détecteur d'obscurité |
| | 7. Détecteur de mouvement infrarouge |

Contenu de la livraison

- Lampe de poche LED
- Adaptateur de chargement
- Mode d'emploi

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de cette lampe de poche LED performante aux multiples fonctions, intégrant un détecteur et une lumière de secours. Cette lampe de poche LED est équipée d'accumulateurs Lithium-ions rechargeables et se recharge sans contact dans l'adaptateur de chargement fourni.

Elle propose les fonctions suivantes :

- Lampe de poche
- Lampe sur pied mobile
- Éclairage de secours automatique en cas de panne de réseau
- Lampe murale avec détecteur de mouvement


Pour assurer le fonctionnement parfait de la lampe de poche LED, veuillez lire et respecter les indications de sécurité, d'emploi et d'entretien spécifiées dans ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Adaptateur de chargement

- Tension de réseau : 230 V~, 50 Hz
- Temps de chargement pour un accumulateur entièrement déchargé : 6-7 h
- À n'utiliser que dans des pièces intérieures sèches

Lampe de poche LED

- Accumulateur Li-polymer rechargeable :
3,7 V  , 1 x 650 mAh (non remplaçables)
- Durée d'éclairage Lampe de poche (5 LED) : env. 5 h
Lumière d'urgence (15 LED) : env. 1 h
- Durée de fonctionnement du mode de détection : (20 + 5) s
- Rayon du détecteur de mouvement : 2-3 m

Mise en service

Chargement des accumulateurs

Votre lampe de poche LED est équipée d'accumulateurs étanches, ne nécessitant pas de maintenance et présentant une technologie Lithium-ions. Les accumulateurs dotés de cette technologie ne présentent pas d'effet mémoire et peuvent être rechargés à tout moment. Pour assurer une durée de vie optimale à vos accumulateurs, veuillez respecter les indications suivantes :

- Branchez l'adaptateur de chargement dans une prise murale de 230 V~, d'une tension alternative de 50 Hz et facile d'accès.
- Insérez la lampe de poche LED avec le détecteur de mouvement à l'avant de l'adaptateur de chargement et chargez les accumulateurs pendant 8 heures avant la première utilisation.
- Déchargez 3 à 5 fois les accumulateurs entièrement jusqu'à ce que les LED s'éteignent, puis rechargez-les de nouveau entièrement. Ce n'est qu'après cette opération que les accumulateurs atteindront leur capacité maximale.

Emploi

Attention ! Risque de blessures oculaires !

Ne regardez pas directement le faisceau de la lampe de poche LED et ne le dirigez pas vers les yeux de personnes ou d'animaux.

Mise en MARCHÉ / ARRÊT

- Retirez la lampe de poche LED de l'adaptateur de chargement. L'éclairage de secours / de détection (15 LED) s'active automatiquement.
- Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt (5) pour désactiver l'éclairage de secours / de détection et activer la lampe de poche.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour désactiver à nouveau la lampe de poche LED.
- La lampe de poche peut également être désactivée en la repositionnant dans l'adaptateur de chargement.

Fonctions dans l'adaptateur de chargement

Une fois la lampe de poche LED positionnée dans l'adaptateur de chargement, les accumulateurs sont chargés. Le processus de chargement se termine automatiquement lorsque les accumulateurs sont entièrement chargés. Pendant le processus de chargement, l'adaptateur de chargement et l'embase de la lampe de poche LED chauffent un peu. Ceci est normal et diminue après la fin du chargement.

Lampe de secours :

En cas de défaillance du système d'alimentation électrique, l'éclairage de secours / de détection s'active automatiquement (15 LED). La durée d'éclairage est d'env. 3,5 heures lorsque les accumulateurs sont pleins.

Lampe de détection :

Le détecteur de mouvement infrarouge intégré dans la lampe de poche LED permet à celle-ci de fonctionner en tant que lampe de détection dans l'adaptateur de chargement. Cette fonction est automatiquement activée dans l'obscurité. Lorsque le détecteur capte un mouvement dans la zone de surveillance, qui est d'env. 2-3 m maxi., l'éclairage de secours / de détection (15 LED) s'active pendant env. 20 s.

Indications :

- Pour un fonctionnement fiable, veillez à ce qu'aucune lumière étrangère n'atteigne le détecteur d'obscurité (6).
- La fonction optimale et le rayon idéal du détecteur de mouvement sont atteints à une hauteur de 1,5 m.

Nettoyage et entretien

Attention ! Risque d'électrocution !

Retirez l'adaptateur de chargement de la prise avant de procéder à son nettoyage.

Nettoyez la lampe de poche et l'adaptateur avec un chiffon sec et doux. Humidifiez-le légèrement, le cas échéant, en cas de saletés tenaces. Veillez à ce qu'aucun liquide n'atterrisse dans les appareils et essuyez-les bien avant de les remettre en service.

Mise au rebut



Éliminez les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement, en les triant correctement, conformément aux dispositions locales relatives à la mise au rebut.



Les appareils usagés et les piles ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Cet appareil doit être conformément éliminé à la fin de sa durée de vie. Veuillez remettre l'appareil usagé à un centre de collecte pour appareils électriques.



Avant toute mise au rebut, retirez les accumulateurs de l'appareil et éliminez-les de manière séparée. Chaque consommateur est tenu par la loi de remettre les accumulateurs usagés à un centre de collecte pour piles usagées, un centre de recyclage ou à un commerce de vente de piles.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à l'entreprise de mise au rebut de votre région ou à votre administration municipale.

Retrait des accumulateurs

(uniquement pour la mise au rebut de l'appareil !)

- Faites fonctionner la lampe de poche jusqu'à ce que les LED s'éteignent.
- Retirez les deux vis cruciformes au dos de la lampe de poche.
- Levez les deux moitiés du boîtier à l'aide d'un tournevis plat.
- Les deux accumulateurs sont fixés sur le côté interne d'une moitié du boîtier. Coupez les attaches des accumulateurs à l'aide d'une pince coupante ou d'un outil semblable.
- Retirez les accumulateurs du boîtier par levier et apportez-les dans un centre de collecte pour piles usagées.

Garantie

Chère cliente, cher client,

La durée de la garantie est de trois ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse en tant que preuve d'achat.

Pendant la durée de validité de la garantie, les lampes de poche LED défectueuses peuvent être envoyées en port dû à l'adresse de service indiquée. Vous recevrez alors gratuitement un appareil neuf ou réparé. À la fin de la durée de validité de la garantie, vous avez également la possibilité d'envoyer l'appareil défectueux à l'adresse indiquée pour qu'il soit réparé. À la fin de la durée de validité de la garantie, toute réparation est payante.

Pour que votre réclamation se déroule sans peine, nous vous prions de prendre d'abord contact avec le centre de service par e-mail / par téléphone afin de convenir d'un envoi en port dû, si besoin. Comme cela, vous aurez éventuellement l'occasion de clarifier les problèmes techniques au préalable.

Vos droits juridiques ne sont pas réduits par cette garantie.

TRAD'UNION S.A.R.L.

4 Rue de Cléon

76410 St. Aubin les Elbeuf

Tel : 0033 (0)2 32 91 46 58

Fax : 0033 (0)2 32 91 46 59

Email : tradunion@hotmail.fr

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé sur
www.wachsmuth-krogmann.com.

FR_V2.001/2014